

快速入門指南

多謝選購 Alcatel ONE TOUCH 6040D。我們希望您能享受優質的行動通訊體驗。

欲進一步了解如何使用手機，請於 www.alcatelonetouch.com 下載完整版用戶手冊。此外，您亦可從網站上查閱常見問題或軟體安裝等。

ALCATEL onetouch®

目錄

1	您的手機	3
2	輸入文字	14
3	通話	15
4	聯絡人	17
5	訊息	18
6	電子郵件	19
7	取得連接	20
8	使用 GPS 衛星找出我的位置	22
9	資料備份	23
10	恢復原廠設定	23
11	應用程式及內存空間	24
12	充分利用手機功能	25
	安全與使用注意事項	26
	概要	33
	手機維修服務	35
	故障排除	36



www.sar-tick.com

本產品符合適用的國家 SAR 2.0 W/kg 限制。具體的最大 SAR 值請參閱本用戶指南第 31 頁。


當攜帶手機或配戴在身上使用時，請使用合格配件（如皮套），或與身體保持 10 毫米距離，以確保符合無線電頻率暴露指引。請注意，即使不是在通話中，手機亦有可能產生輻射。


保護聽覺

為避免聽覺損害，切勿長時間以高音量收聽。揚聲器開啟時，將手機貼近耳朵時應小心謹慎。

您的手機

1.1 按鍵與插孔

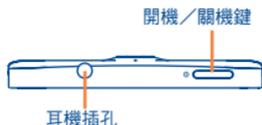

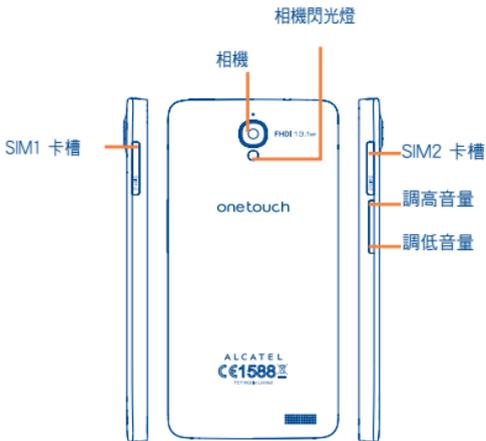

開機／關機鍵

- 按一下：鎖定螢幕／亮起螢幕。
- 長按：打開或彈出選單，例如重新啟動和飛行模式等。
- 同時長按開機／關機鍵及調低音量鍵可獲得螢幕擷取畫面。
- 當有來電時可按此鍵把鈴聲調至靜音。

音量控制鍵

- 在通話模式下，調整耳機或免持音量。
- 在音樂／影片／多媒體模式調整多媒體音量。
- 將來電鈴聲調至靜音。
- 通話時螢幕變暗時可按此鍵令螢幕重新亮起。

主選單鍵

- 點選以進入「設定」選項。
- 長按：長按選單鍵，打開最近使用過的應用程式縮圖影像。

首頁鍵

- 在顯示任何應用程式或頁面時，都可點選以返回首頁。

返回鍵

- 點選返回上一頁、關閉對話框、選項選單或通知面板等。

螢幕亮起時就可看到這些鍵。

1.2 開始使用

1.2.1 設定

插入或移除 SIM 卡

您必須插入 SIM 卡才可撥號。插入或移除 SIM 卡前請先關機。

插入 SIM 1



移除 SIM 1



插入 SIM 2



移除 SIM 2



在插入或移除 SIM 卡前，按一下卡槽蓋上的凸點打開卡槽蓋。插入 SIM 卡直至它鎖定位。如要取出，按一下 SIM 卡直至卡鎖解開。



雙 SIM 卡模式下，SIM1 和 SIM2 均支援 2G 及 3G 網路。

為電池充電



將充電器分別連接到手機與電源插座。



當手機電力完全耗盡時，充電狀態列不會閃爍。為減少電力消耗和能源浪費，當電池充滿時，請移除充電器插頭；不使用時，請關閉 Wi-Fi、GPS、藍芽或背景應用程式；縮短背景燈光時間等。

1.2.2 開啟您的手機

按住開機／關機鍵直至手機開啟。螢幕需要幾秒時間才會亮起。

首次設定您的手機

首次開機時，應設定以下選項：語言、日期及時間和 Google 帳戶等。

1.2.3 關機

在首頁按住開機／關機鍵，直至手機選項出現，選擇關機。

1.3 首頁

您可以將所有您喜愛或常用的項目（應用程式、捷徑、資料夾和小工具）放到首頁以便快速存取。水平左右滑動首頁，以完整檢視首頁。按首頁鍵以轉換至首頁。



狀態列

- 狀態／通知圖示

最喜歡的應用程式

- 點選以進入應用程式。
- 長按以移動或更改應用程式。

1.3.1 使用觸控式螢幕

點選



要開啟任何應用程式，請以手指點選。

長按



長按首頁，進入小工具和已下載螢幕。

拖曳



以手指按住任何項目，以拖曳項目到其他地方。

快速滑動或撥動



快速滑動螢幕，向上或下捲動應用程式、圖片、網頁……方便容易。

輕觸滾動



與快速撥動類似，但輕觸滾動移動得更快。

縮放



用一隻手的手指按住螢幕，以打開延伸的動作縮放螢幕上的物件。

旋轉



手機向左邊打側即可自動將螢幕方向從直向變為橫向，以獲得更佳檢視效果。

1.3.2 狀態列

您可以透過狀態列檢視手機狀態（靠右）及通知資料（靠左）。

狀態圖示

在雙 SIM 卡模式下，SIM1 或 SIM2 狀態圖標將顯示您定義的顏色。

	GPRS 已連線		正從 GPS 接收位置資料
	GPRS 使用中		漫遊
	EDGE 已連線		未有插入 SIM 卡
	EDGE 使用中		震動模式
	3G 已連線		手機喇叭已靜音
	3G 使用中		手機麥克風已靜音
	HSPA (3G+) 已連線		電池電量非常低
	HSPA (3G+) 使用中		電池電量偏低
	已連接至 Wi-Fi 網路		電池部份電量已用
	藍芽功能已開啟		電池電量已滿
	已連接至藍芽裝置		充電中
	飛行模式		已連接耳機
	已設定鬧鐘		無訊號(灰色)
	GPS 已開啟		訊號強度(藍色)

通知圖示

	新文字或多媒體訊息		未接來電
	文字或多媒體訊息傳送錯誤		通話保留
	新 Hangouts 訊息		已啟動來電轉駁
	新語音留言		上載資料中
	行程預告		下載資料中
	正在同步資料		下載完成
	歌曲播放中		選取輸入方式
	螢幕擷取畫面錯誤		已啟動 Wi-Fi 且有可用的無線網路
	USB 連接上網功能已開啟		手機已透過 USB 傳輸線連接到電腦
	可攜式 Wi-Fi 熱點已開啟		收音機已開啟
	已拍攝螢幕擷取畫面		系統更新可用
	電信業者資料使用閾值接近或已經超過限制數量		已連接到 VPN
	通話中		

點選及拖下狀態列以打開快速設定面板或通知面板。點選並往上拖曳以關閉通知面板。有通知時，可使用雙指點選及拖曳狀態列，直接進入快速設定面板。

快速設定面板

點選及拖下狀態列以打開快速設定面板，在此可點選圖示啟用或禁用功能或變更模式。



通知面板

有通知時，點選及拖下狀態列以打開通知面板，閱讀詳細的資訊。



1.3.3 鎖定／解鎖您的螢幕

為保護您的手機及私隱，您可以設定各種不同的圖案、PIN 碼或密碼等鎖定手機螢幕。

1.3.4 自訂您的首頁

新增

可長按一個資料夾、應用程式或小工具以啟動行動模式，再將項目拖曳到任何首頁都可以。

移動

長按畫面上要移動的項目，以啟動行動模式，拖曳項目到畫面上所要位置，然後放開手指。您可以移動首頁和最喜愛欄的任何項目。按住項目圖示，拖曳到螢幕左側或右側，將項目移至其他首頁頁面。

隱藏

長按要隱藏的項目以啟動行動模式，將其拖曳到圖示上，在項目變成紅色的時候，鬆開手指。

建立資料夾

要良好分配首頁的物件（捷徑或應用程式），您可以把應用程式一個個堆疊起來，以新增一個資料夾。

自訂桌面背景

點選主選單鍵，然後點選桌面背景自訂桌面背景。

1.3.5 調節音量

透過調高/調低音量鍵或點選設定/音頻，您可以隨意設定喇叭、媒體及手機鈴聲音量。

2 輸入文字.....

2.1 使用螢幕鍵盤


螢幕鍵盤設定

從首頁點選設定語言及輸入，點選在 Android 鍵盤右邊的設定圖示，一系列的設定會配合您的選擇。

調整螢幕鍵盤方向

可打側或垂直手機以調整螢幕鍵盤方向。您亦可透過更改設定以調整（點選設定顯示）方向。

2.1.1 Android 鍵盤

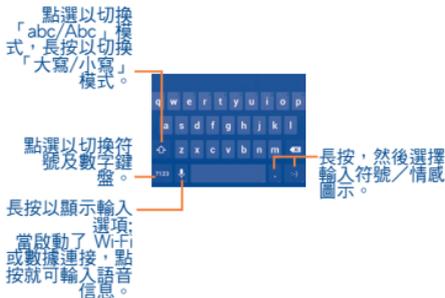

2.2 編輯文字

您可以編輯已輸入文字。

- 長按或重複點擊您想要修改的文字。
- 拖曳標籤以更改已標示的選項。
- 以下的選項會顯示：點選全部 ，剪下 ，複製  並貼上 。
- 點選  圖示確認。

3 通話.....

3.1 撥打電話

點選首頁上的  進入電話應用程式。

撥號螢幕



直接以鍵盤輸入想撥打的電話號碼，透過滑動或點選標籤，從聯絡人、通話紀錄選取聯絡人，點選撥號撥打電話。

要將輸入的電話號碼儲存到聯絡人，您可以按  並點選新增聯絡人。

要掛斷電話，點選結束。

3.2 接聽或拒絕接聽來電

有來電時，將圖示向右拖曳接聽來電，向左拖曳拒絕接聽來電，向上拖曳通過發送預先設定的訊息來拒絕接聽來電。



要關閉響鈴，按調高/調低音量鍵或翻轉手機（如果把手機翻轉以啟動靜音開啟）。若要開啟，點選設定\動作\把手機翻轉以啟動靜音。

3.3 查詢您的通話紀錄

您可以點選以進入通話記錄，分類查看通話記錄，如已接來電、撥出電話和未接來電。

3.4 快速撥號設定

您可以點選進入設定頁面，和在撥號頁面設定快速撥號，選擇聯絡人並以 2-9 標註為快速撥號聯絡人。

4 聯絡人



您可以在手機上查看和新增聯絡人，並同步至您的 Gmail 聯絡人或網站及手機的其他應用程式。

4.1 新增聯絡人

點選首頁的聯絡人應用程式，點選聯絡人名單的圖示，以新建聯絡人。

4.2 匯入、匯出及分享聯絡人

從聯絡人頁面按開啟選項列表，點選匯入/匯出，然後從 SIM 卡、手機、手機空間、帳戶等等選擇需要匯入/匯出的聯絡人。

要從 SIM 卡匯入/匯出單一聯絡人，請選擇聯絡人和目標 SIM 卡，選擇您想匯入/匯出的聯絡人，點選圖示確認。

要從 SIM 卡匯入/匯出全部聯絡人，請選擇一個帳戶和目標 SIM 卡，選擇點選全部，點選圖示確認。

您可與他人分享您的聯絡人，透過藍芽、Gmail 等方法，將聯絡人的 vCard 傳送給他們。

點選您想分享的聯絡人，在聯絡人資料頁面按，點選分享，然後選擇應用程式執行。

4.3 與多個帳戶同步聯絡人

可以從多個帳戶同步聯絡人、數據或其他資料，視乎您在手機上安裝的應用程式而定。

5 訊息.....



您可以在本手機新增、編輯或接收文字訊息 (SMS) 及多媒體訊息 (MMS)。

要進入此功能，按首頁的 。



- 點選以檢視所有訊息。
- 長按以刪除訊息或建立捷徑

- 點選以建立新訊息
- 點選搜尋所有訊息



所有已接收或發送的訊息都可儲存在手機記憶或 SIM 卡內。如要查詢儲存在 SIM 卡內的訊息，請在訊息頁面內點選 ，然後點選設定\文字訊息(SMS)\管理 SIM 卡訊息。

發送文字訊息

在收件人列輸入收件人手機號碼或點選 加入收件人，點選輸入文字訊息列，輸入訊息文字。完成後，點選 以發送訊息。如果手機同時有兩張SIM卡，您需要選擇一張 SIM 卡。



文字訊息多於 160 個字元將以多個文字訊息收費。某些特別字母 (讀音符號) 會增加 SMS 的大小，有可能導致發送多個 SMS 至收件人。

發送多媒體訊息

多媒體訊息讓您可以傳送短片、圖片、相片、動畫、投影片及音訊到其他相容手機或電子郵件地址。

當您附加媒體檔案 (圖片、視訊、音訊和投影片等) 後，或加入主題或電子郵件地址後，文字訊息會自動轉為多媒體訊息。

6 電子郵件.....



除 Gmail 帳戶外，您亦可於手機內設定外部 POP3 或 IMAP 電子郵件帳戶。

若要進入此功能，點選首頁的電子郵件。

電子郵件設定精靈會指導您完成電子郵件帳戶設定步驟。

- 輸入您想設定的電子郵件地址及密碼。
- 點選下一步。如果您的電信業者並沒有提供您輸入的帳戶，請立即進入電子郵件設定頁面作手動設定。或者，您可以點選手動設定，為您正在設定的電子郵件帳戶直接輸入接收及傳送設定。
- 請輸入傳送電子郵件時的帳戶名稱及顯示名稱。
- 若要新增另一個電子郵件帳戶，可點選主選單鍵 和設定。點選該標題右邊的新增帳戶建立。

建立並傳送電子郵件

- 從收件匣螢幕 點選該圖示。
- 於收件人列輸入收件人電子郵件地址。
- 如有需要，點選 主選單鍵 和新增副本/密件副本以新增訊息副本或密件。
- 輸入電子郵件主題及內容。
- 點選 主選單鍵 ，再點選附加檔案新增一個檔案。
- 最後，請點選 以發送。
- 如果您不想發直接發電子郵件，您可以點選 和儲存草稿，或點選返回鍵以儲存副本。

7 取得連接

要以本手機連接到網際網路，您可使用 GPRS/EDGE/3G 網路或最方便的連接方式－Wi-Fi。

7.1 連接到網際網路

7.1.1 GPRS/EDGE/3G

您第一次開啟已安裝SIM卡的手機時，機會自動配置網路服務：GPRS、EDGE 或 3G。如果網路尚未連接，您可以點選快速設定面板上的。

若要檢查正在使用的網路連接，點選設定\更多... \行動網路\存取點名稱或電信業者。

7.1.2 Wi-Fi

當手機處於無線網路覆蓋範圍內，便可使用 Wi-Fi 連接至網際網路。即使手機沒有安裝 SIM 卡，您仍可使用手機的 Wi-Fi 功能。

開啟 Wi-Fi 並連接至無線網路

- 點選通知面板的圖示以進入設定。
- 點選 Wi-Fi 旁邊的開關以啟動/關閉 Wi-Fi。
- 點選 Wi-Fi，所有搜尋到的 Wi-Fi 網路的詳細資料都會顯示在 Wi-Fi 網路部分。
- 點選一個 Wi-Fi 網路進行連接。如果您所選的網路為加密網路，您需要輸入密碼或其他憑證（聯絡網路業者或電信業者取得詳細資料）。完成後，點選連接。

7.2 瀏覽器

使用瀏覽器，您可以漫遊網路世界。

若要進入此功能，點選首頁的瀏覽器圖示。

開啟網頁

在瀏覽器頁面，點選置頂的網址框，輸入網址，然後點選確認。



7.3 傳輸線連接到電腦

利用 USB 傳輸線，您可將多媒體檔案或其他檔案在手機儲存空間及電腦間互相傳送。

使用 MTP 或 PTP 之前，應首先選擇 USB 偵錯，點選設定\關於手機，然後按住版本號7次。然後可點選設定\開發者選項\USB 偵錯。

將您的手機連接到電腦：

- 使用您手機的USB傳輸線，將手機連接到您電腦的 USB 連接埠。當 USB 連接後，您會收到通知。
- 如果您使用 MTP 或 PTP，您的電話將會自動連接。



如果您的操作系統是 Windows XP 或以下的版本，您應該在電腦上安裝 Windows Media Player 11。

所有已下載的數據均儲存在檔案管理員，您可以檢視多媒體檔案（短片、相片、音樂或其他）、重新命名檔案或安裝應用程式至手機等。

7.4 分享您手機的行動數據連接

您可以透過 USB 連接線（USB 連接上網功能）與電腦分享您手機的行動數據連接，或將手機變為可攜式 Wi-Fi 熱點，與多達 8 個設備分享。

開啟 USB 連接上網功能或可攜式 Wi-Fi 熱點

- 將您的手機通過 USB 線連接到電腦。
- 點選快速設定面板的圖示以進入設定。
- 點選更多... \數據連線與可攜式無線基地台。
- 選取 USB 連接上網功能或可攜式 Wi-Fi 熱點的複選框開啟此功能。



這些功能或會引起您的電信業者向您收取額外網路費用。在漫遊地區或會收取額外費用。可點選設定\數據用量檢查數據用量。

8 使用 GPS 衛星找出我的位置

要開啟您手機的全球定位系統 (GPS) 衛星接收器：

- 點選通知面板的  圖示以進入設定。
- 進入位置存取
- 開啟 GPS 衛星

打開地圖，找出您的位置。



利用手機全球定位系統 (GPS) 衛星接收器來確認您的位置，準確度以公尺計算 (「街道級」)。首次存取 GPS 衛星及獲取手機確切位置需時5分鐘。您需站在一個能清楚看到天空的地方並留在那裡。自此 GPS 只需 20-40 秒來辨認您的確切位置。然後可開啟導航來尋找目標位置。

9 資料備份

透過 Google 帳號，將手機設定及其他應用程式資料備份至 Google 伺服器。

如更換手機，在首次登入 Google 帳戶時，已備份設定及資料會自動載入新手機。

啟動此功能：

- 點選通知面板的  圖示以進入設定。
- 點選備份及重設備份我的資料選取複選框。

啟動此功能，多項設定及資料會作備份，包括您的Wi-Fi密碼、書籤、已安裝應用程式清單、已加入螢幕鍵盤詞典的字詞，以及大部分利用設定應用程式的設定。如關閉此功能，將停止備份設定，所有現有備份亦會從 Google 伺服器刪除。

10 恢復原廠設定

啟動恢復原廠設定：

- 點選通知面板的  圖示以進入設定。
- 點選備份及重設重設為原廠設定
- 點選重設手機清除所有記憶

重設手機會刪除手機內置儲存的所有個人資料，包括 Google 和其他帳戶、系統和應用程式設定，以及已下載應用程式。如果需要在手機儲存上保留該內容，請選擇在手機儲存上保留內容。

如果您未能開啟手機，您可以同時按調高音量鍵和開機／關機鍵直至螢幕亮燈，以進行重設為原廠設定。

應用程式及內存空間.....

11.1 應用程式

這部手機內置了一些 Google 應用程式或第三方應用程式方便您使用。

內置應用程式讓您可以：

- 與朋友交流
- 與朋友互傳訊息或電子郵件
- 追蹤您的位置、檢視交通情況、搜索位置及取得目的地的導航資料
- 從 Google Play Store 下載更多應用程式。

若想進一步了解有關這些應用程式的資料，請檢視網上用戶手冊：www.alcateronetouch.com。

11.2 記憶體容量

點選設定\記憶體容量以顯示手機記憶體狀態，查看操作系統、組件、應用程式（包括已下載的應用程式）、永久或暫存資料所佔用的空間。

所有個人音樂、圖片、應用程式及文件，都會儲存到手機的儲存空間。

 如手機彈出警告訊息提示您手機記憶體有限，您需要釋放空間，刪除一些不用的應用程式、已下載檔案等。

2 充分利用手機功能...

您可從網頁 (www.alcateronetouch.com) 免費下載軟體升級。

12.1 ONE TOUCH 中心

ONE TOUCH 中心包含：

- **聯絡人**
讓您輕鬆備份聯絡人，從此不用擔心資料遺失、破壞或更換電信業者。
- **訊息**
免除在鍵盤上輸入文本的繁瑣。所有訊息便於閱讀，條理分明。
- **相片**
讓您輕鬆從電腦或手機匯入相片，並歸類入不同的相簿，使相片更易管理。
- **視訊**
讓您從電腦插入視訊檔案，並下載至手機資料夾。
- **音樂**
讓您快速從電腦中搜索您的最愛、管理音樂庫，並讓您隨心所欲，享受最簡單的數位點唱服務。
- **應用程式**
讓您匯入已下載的手機應用程式，於同步時安裝到手機中。
- **備用**
可備用聯絡人、訊息、行事曆、照片及應用程式，然後將備用檔案匯入手機上。

支援的操作系統

Windows XP/Vista/Windows 7。

12.2 軟體更新／升級

您可以使用手機升級工具或 FOTA 升級工具為您的手機軟體升級。

12.2.1 手機升級

可從 ALCATEL ONE TOUCH 網站 (www.alcatelonetouch.com) 下載手機升級工具，並安裝在電腦上。依照指示一步步啟動工具並更新手機（請參閱隨工具附送的用戶指南）。您的手機軟體現在便會有所更新。



更新後，所有個人資料將永久消失。我們建議您在更新前先用 ONE TOUCH 中心將個人資料備份。

12.2.2 FOTA 升級

使用 FOTA 升級工具可以為您的手機軟體升級。

要進入系統更新，請打開設定\關於手機\系統更新。點選檢查更新，手機會搜尋最新的軟體。如果希望更新本系統，請點選下載按鈕，下載完成後請點選安裝完成升級。現在，手機的軟體將成為最新版本。

搜尋更新之前，應打開數據連接。重新啟動手機後可立即設定自動檢查間隔和升級提醒。

如果您已選擇自動搜尋，當系統發現新版本，圖示  將會出現在狀態欄。點選通知直接進入系統更新。

安全與使用注意事項

使用本手機前，建議您仔細閱讀本章內容。對由於不正確使用或不遵守本手冊說明使用造成的後果，本手機製造商概不負責。

• 交通安全：

據最新研究顯示，駕車時使用手機會造成危險，即便使用免持裝置（車用免持裝置，耳機等）亦不可避免，因此要求駕駛員僅在停車後才可使用手機。

駕車時，請不要使用您的手機及耳機聽音樂或廣播。使用耳機同樣十分危險且在某些區域禁止使用。

打開手機後，手機發出的電磁波會干擾車輛的電子系統（例如ABS汽車防抱鎖剎車系統或安全氣囊）。為確保不出任何問題，請：

- 不要將手機放在車輛儀錶盤上或安全氣囊設備區域內，
- 與汽車經銷商或生產商查詢，以確保車輛儀錶盤能夠良好地遮蓋手機發出的射頻能量。

• 使用條件：

建議您偶爾關閉手機，以確保手機始終處於最佳狀態。

登機前請關閉手機。

在醫療保健場所請關閉手機，指定使用區域除外。與其他一些常見設備一樣，手機亦會干擾附近其他電器，電子設施或射頻設備的運作。

在煤氣或易燃液體附近請勿開機。在燃料庫、加油站，化工廠或所有可能存在爆炸危險的場所，請嚴格遵守相關的手機使用規定。

當手機開機時，請將其遠離醫療設備（如心律調整器、助聽器，胰島素泵等）15厘米以上。尤其是在使用手機時，確保將手機置於遠離該等設備（若有的話）的耳朵一側。

為了避免聽力受損，請在將手機置於耳邊之前先按下接聽鍵。使用“免持”模式的時候，您亦需要儘量讓手機聽筒遠離您的耳朵，放大的音量可能導致聽力受損。

不要讓兒童在無人看護的情況下使用或玩耍手機及其配件。

請注意，您的手機是一體型的機身設備，後蓋和電池是不可拆卸的。請不要嘗試拆卸您的手機。如您拆開了手機，將不可使用保修服務。拆卸手機時可能會損壞電池，並漏出可能引起過敏反應的物質。

請小心使用您的手機，並將其放在乾淨、無塵的地方。

請勿將手機暴露在惡劣的天氣或環境條件下（水氣、潮濕、雨水、液體滲透、灰塵、海水霧氣等）。廠商建議的手機操作溫度範圍為-10°C至+55°C。

超過55°C時，手機螢幕可能會字跡模糊，此為短暫現象，並不是嚴重問題。

緊急呼叫並不保證在所有的行動網路中有效，請不要僅使用手機撥打緊急呼叫。

請不要自行拆卸、拆除或修理手機。

請不要掉落、丟擲或重壓您的手機。

如發現螢幕有任何損壞，請停止使用手機避免受傷。

請不要在手機上塗畫。

請僅使用TCL及其子公司推薦並與本機型號相匹配的電池、充電器及配件。對使用其他充電器或電池造成的損害，TCL及其子公司概不負責。

請務必將儲存在手機中的重要資訊備份或保留一份手寫稿。

某些人可能會因為暴露在閃光燈下或玩遊戲而出現癲癇或眩暈。該等現象隨時可能發生，即使此人以前未出現類似情況。若您有過癲癇或眩暈的病史，或您有此家族病史，請在玩手機遊戲或啟動手機閃光燈之前，諮詢您的醫生。

在兒童玩遊戲或使用其他需要手機閃光燈的操作時，父母應在旁監護。

若發生下列任何症狀之一，請務必停止使用手機並諮詢醫生：痙攣、眼睛或肌肉抽搐、失去意識、無意識行動或喪失方向感。為減少出現以上症狀的可能性，請採取下列安全預防措施：

- 請勿在疲倦或需要休息時玩手機遊戲或使用閃光燈功能。
- 每1小時請至少休息15分鐘。
- 玩遊戲時，請確保所在房間的所有燈光均已打開。
- 玩遊戲時儘量遠離螢幕。
- 若玩手機遊戲的過程中感覺到手、手腕或雙臂疲勞或疼痛，請立刻停止，並在再次使用之前休息幾小時。

- 若在玩遊戲期間或之後，手、手腕或雙臂持續疼痛，請停止玩遊戲，諮詢醫生。

在玩手機遊戲時，您的手、雙臂、肩、脖子或其他身體部位可能會偶爾感覺不舒服。為避免如腱炎、腕管綜合症或其他肌肉與骨骼失調狀況等症狀的發生，請按這些方法進行操作。



保護聽覺

為了防止造成聽力損傷，請不要長時間收聽高音量聲音。使用揚聲器時，請小心的把設備放在耳朵附近。

• 私隱：

請注意：您必須遵守本國或將使用行動電話的相關國家有關使用行動電話拍照及錄音的相關現行法律法規。依據相關法律法規，嚴禁對他人或任何個人特徵拍照及／或錄音，以及對拍照及錄音的內容加以複製或散發，因該等行為可被視為侵犯私隱權。如必須將私人或機密對話錄音或拍攝他人照片，使用者必須確保事先已取得當事人授權。手機的生產商、銷售商或經銷商（包括電信業者）對因使用手機不當所造成的任何損害，概不負責。

• 電池：

請注意，您的手機是一體型的機身設備，後蓋和電池是不可拆卸的。請遵守以下注意事項：

- 不要嘗試打開後蓋；
- 不要嘗試拿出、更換或打開電池；
- 不要弄破手機後蓋；
- 切勿把手機視作家庭垃圾般燃燒及處置，或將其儲存在溫度超過60°C的環境下。

手機及電池為一體型機身設備，必須根據當地的環境規例作處理。



印在手機、電池及配件上的該符號表示該等產品在壽命耗盡時必須丟棄至回收站：

- 市政資源回收處理中心的回收箱（專門用於該類物品的回收）
- 銷售點的回收箱。

該類物品收集後將被循環利用，以防止分解污染環境，從而其成份可重複使用。

歐盟國家：

回收點是免費的。

印有該符號的所有產品皆必須丟棄至回收點。

非歐盟管轄區：

若您國家或地區無相應的再循環回收設施，印有該符號的物品則不可丟棄在常規回收箱中，必須將其丟棄至合適的回收處或收集點，以便循環再使用。

注意：更換的電池類型不正確時有爆炸危險。根據指南丟棄用過的電池。

• 充電器

請在 0° C 至 40° C 的溫度範圍內使用充電器。

為本款手機專門設計的充電器符合資訊技術設備及辦公設備的安全標準。他們亦符合生態設計指令 2009/125/EC。由於適用的電子技術標準不同，您在一個地方購買的充電器可能在另一地方並不適用。充電器是專用的。

• 電磁波：

無論任何型號的手機，在出售之前，均需檢驗證明符合國際標準（ICNIRP，即國際非離子輻射防護委員會）或歐盟指令 1999/5/EC（R&TTE，即無線電及通訊終端指令）。保護手機用戶及公眾的健康及安全，是該等標準或指令的基本要求。

本手機符合國際及歐洲有關電磁波輻射的要求。

本裝置符合有關暴露於無線電波的國際準則。本流動電話是一部無線電收發器，其設計不會超出由國際指引建議的無線電波（射頻電磁場）暴露限制。指引經由獨立的科學組織（ICNIRP）制定，準則包括一定的安全限度，確保所有人的安全，不論其年齡及健康狀況。

無線電波暴露指引運用了一組名為特別吸收率的測量單位，即 SAR。SAR 對流動裝置的限制為 2.0 瓦特/千克。

SAR 測試是以標準操作手機姿勢在所有測試頻帶中所檢定的最高功率之下進行的。ICNIRP 指引下，此流動裝置的最高 SAR 值為：

此裝置的最高 SAR 值及記錄時的情況		
頭部的 SAR 值	GSM 900 + Wi-Fi + Bluetooth	0.264 W/kg
身上配戴時的 SAR 值	UMTS 2100 + Wi-Fi + Bluetooth	0.584 W/kg

使用裝置時的實際 SAR 通常會遠遠低於以上列明數值。這是因為，為提高系統效率並盡量減少對網路的干擾，當流動裝置不需要全滿電能時，手機的操作電源便會自動降低。輸出電能越低，SAR 值便越低。

身上配戴使用的 SAR 測試確定了需要 1.5 厘米的距離。為符合 RF 暴露指引，讓裝置距離您的身體至少有這個距離。如您不在使用合規配件，請確保遠離含金屬材料，並將裝置放在距離身體如上所述的位置。

世界衛生組織和美國食品藥品監督管理局等組織已聲明，若市民希望減低對輻射的接觸，可以使用免提裝置，通電話時將手機遠離頭部及身體，或減少使用電話的時間。

有關詳情，請參閱：www.alcatelonetouch.com

其他有關電磁場與公眾健康，可瀏覽下列網站：

<http://www.who.int/peh.emf>

您的手機配有一個內置天線。為收到良好效果，請避免觸摸或損壞天線。

行動設備功能豐富，可在除耳旁之外的許多位置使用。此時，該行動設備應符合耳機或 USB 數據線使用指南。若同時使用另一配件，則請確保無論其為何類產品，皆應不包含任何金屬部件，並應使手機遠離身體至少 1.0 厘米。

• 管理資訊

以下的批准和通知都應用在已提及的相關範圍。

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piémoux,
Immeuble La Capitale 92000 Nanterre, France
+33 1 48 52 61 00

藍牙標章證書

產品名稱: HSDPA/HSPA/UMTS 雙頻 GSM 支援手持 Wi-Fi 和藍牙 FM 收音機

產品編號: ALCATEL ONE TOUCH 6040D Type Diabolo D

We TCT Mobile 歐洲 SAS

Piémoux 查爾斯大道 55 號

92000 納安特爾

法國

在我們開始標章測試之前，上述產品符合 1999/5/EC 的通用標準和基本要求，並已經進行了所有必要的無線電測試條件，經評估過程，對今後的附件 IV。

標章標準:

- 條目 3.1.A (保護用戶的隱私和安全)
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009+ A1:2010 + A12:2011
 - EN 62208-1 (2006)
 - EN 62208-2 (2010)
 - EN 55 305 : 2007AC : 2008 版 - 標準會議 1999/5/EC (99 年 7 月)
- 條目 3.1.B (向國家報告性的電磁兼容性)
 - EN 301 489-1 v.1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 1.4.1 (2002-06), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-04), EN 301 489-24 v1.5.1 (2010-10), EN 50133:2001 + A1:2003 + A2:2008, EN 55022:2007 + A1:2011
- 條目 3.2 (對電波利用限制以避免有害干擾)
 - EN 301 911 v.0.3.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.5.2.1 (2011-05),
 - EN 301 888-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10),
 - EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.1(2010-08)

本產品亦符合以下指令標章的要求

- 指令 2011/65/EU (符合 RoHS 使用危險物質限制)

本產品可以繼續任何符合以下標準的手機充電器:

- EN201 489-24 v1.1.1 (2010-10)
- EN 60984:2010

本產品提供的充電器也符合標準的指令 2009/125/EC (能源相關產品)

本產品已經獲得 1999/5/EC 由以下數字的機轉轉作出聲名。

美國認證機構公司 (American Certification Body, Inc.)
國際與法廷 22191 聖文安路法蘭西大道 6731 號 C110 室
聖路易 1508

CE I588



日期: 2013 年 8 月 28 日
簽名: Christophe Piémoux
TCT Mobile 歐洲 SAS 歐洲、中東及非洲區總經理

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Piémoux, Immeuble La Capitale 92000 Nanterre France
SAS au capital de 25 031 072 euros - RCS Nanterre B 442 038 222 - Siret 442 038 222 000 30 AP 46522

· 使用許可



Bluetooth 字標及標識歸 Bluetooth SIG 公司所有，TCL 及其子公司已獲得對此標誌的所有使用許可。其他商標及商標名稱為其各自所有者所有。

ONE TOUCH 6040D Bluetooth
QD ID B020559

Wi-Fi 標誌為 Wi-Fi 產業聯盟的註冊商標。



Google、Google 標誌、Android、Android 標誌、Google 搜尋、Google 地圖、Gmail、YouTube、Google Play Store 和 Hangouts 均為 Google Inc. 的商標。

Android 按照 Google 創建和分享的成果基礎上進行複制和修改，並按照授權協議 3.0 使用 (當你長按設置\關於手機\法律信息中的 Google 法律信息可實現該文字。)⁽¹⁾

你已購買一項產品，此產品使用了 open source (<http://opensource.org/>) 的程式 mtd、msdosfs、netfilter/iptables 和 initrd 於目標代碼及其他 GNU General Public License 和 Apache License 的 open source 程式。

在 TCT 產品發布的三年內，有需要時，我們會為你提供一份完整的相關資源代碼。

你亦可以在以下網址下載資源代碼 <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/> 網上提供的資源代碼是免費的。

(1) 因國家而已。

概要

網址：www.alcatelonetouch.com

在我們的網站上，您將會找到FAQ（常見問答）部分。您亦可藉由電子郵件與我們聯絡諮詢您遇到的任何問題。

您可登入我們的伺服器來獲取用戶手冊的英語及其他語言的電子版，伺服器位址：

www.alcatelonetouch.com

您的手機是一部以GSM四頻(850/900/1800/1900 MHz)或雙頻(900/2100 MHz)操作的無線電話機。



標記證明您的手機符合歐盟指令1999/5/EC的要求及其他相關規定。要瞭解有關本手機符合聲明的全部內容，請參觀我們的網站：www.alcatelonetouch.com

防盜⁽¹⁾

本款手機於包裝標籤及手機記憶體上均印有／儲存一個名為IMEI（手機序列號）的標識碼。要在手機上顯示此號碼，請輸入*#06#，建議您在首次使用本手機時記下此號碼並妥善保存。若您的手機被盜，警員或電信業者可能會要求您提供此號碼。可使用此號碼鎖定手機，以阻止第三人使用您的手機，即便使用其他SIM卡亦不可用。

免責聲明

用戶手冊的描述與手機的實際操作之間可能會存在某些不同，其取決於手機的軟體版本或特定的電信業者服務。

TCT Mobile有限公司對所有網路差異，或其潛在後果（如有）概不負任何法律責任，其責任應由電信業者完全承擔。

本手機可能包含由第三方提供的內置手機材料，包括以可執行格式或源代碼格式出現的應用程式及軟件（“第三方軟體”）。

本手機內所有第三方軟體均以“現況”形式提供，不會作任何形式的保護，不論明示或暗示，包括適銷性的暗示保證，特定目的或用途／第三方應用程式的合適性，其他軟體或買方購入的應用程式的相互兼容性和非侵權的著作權。購買者同意TCT Mobile有限公司，作為一個移動設備和手機製造商，在遵守知識產權下，已經符合所有質量義務責任。TCT Mobile有限公司將在任何階段都不會對第三方軟體在本手機或任何其他購入的設備無法操作或操作失敗負責。在法律允許的最大程度下，對於以任何方式使用或嘗試使用第三方軟體產生的任何索償、要求、訴訟或行動，更具體來說的（但不限於）違法行為，TCT Mobile有限公司拒絕承認此等所有法律責任。另外，由TCT Mobile有限公司免費提供的第三方軟體，可能會在未來出現需付費的更新及升級，TCT Mobile有限公司不會負責此等額外費用，其所需費用應完全由購買者自行負擔。應用程式可否使用視乎國家及手機所使用的電信業者而定。在任何情形下，可用的應用程式或軟件清單都不能視之為TCT Mobile有限公司的保證配置，僅應視為提供給購買者的資訊。應用程式的可用性視乎購買者的國家及電信業者而定，因此，對於無法提供購買者欲有的一個或多個應用程式，TCT Mobile有限公司概不負責。TCT Mobile有限公司保留權利，隨時在手機增加或移除第三方軟體，而不作任何事前通知。在任何情形下，該移除若對購買者使用或嘗試使用該應用程式及第三方軟體造成任何後果，TCT Mobile有限公司概不負責。

⁽¹⁾ 請向您的電信業者查詢是否提供此項服務。

故障排除.....

聯絡服務中心之前，請先參閱以下指示：

- 我們建議您將電池充滿()以達最佳操作效果。
- 避免在手機儲存大量資料，以免影響手機功能。
- 使用恢復出廠日期設置和升級工具以執行手機格式化或軟體升級（要重設為原廠設定，同時長按開機／關機鍵和調高音量鍵）。所有使用者手機數據：將永久失去聯絡人、相片、訊息、檔案等下載的應用程式。我們強烈建議您在格式化和更新前，使用ALCATEL ONE TOUCH Center備份所有手機資料及參數。

以及檢查以下項目：

我的手機無反應，不能開啟

- 請檢查電池電量，充電至少20分鐘
- 如果此方法無效，請同時長按開機／關機鍵和調高音量鍵進行重設。

我的手機無反應幾分鐘

- 按住開機／關機鍵重新開機

我的手機自動關機

- 請檢查在沒有使用手機時，有否鎖上螢幕，並確保沒有鎖定螢幕前沒有不小心觸碰到關機鍵。
- 請檢查電池電量

我的手機無法正常充電

- 請確保不要徹底用光電池電量。若電量已用光一段時間，或需要20分鐘左右螢幕才會顯示電池充電器圖示。
- 請確保充電是在正常環境(0°C至+40°C)下進行
- 出外旅行時，請檢查電壓輸入是否兼容

我的手機無法連接至網路或顯示“無服務”

- 嘗試連接至其他位置
- 向您的電信業者查詢網路覆蓋範圍

- 向電信業者查詢您的SIM卡有效性
- 嘗試手動選擇可用網路
- 若網路正忙，請稍後再連接

我的手機無法連接至網際網路

- 請檢查IMEI號碼（按*#06#獲取）是否與印在保修卡或保修盒上的一樣
- 請確保SIM卡的網際網路連接服務正常
- 請檢查手機的網際網路連接設置
- 請確保您在網路覆蓋範圍內
- 請稍後再連接或於其他位置再試

SIM卡無效

- 請確保您已正確插入SIM卡（見“插入或移除SIM卡”）。
- 請確保SIM卡的晶片沒有損壞或劃花
- 請確保SIM卡服務正常

無法撥打電話

- 請確保您所撥打的電話號碼有效，並點選了撥打
- 若要撥打國際電話，請檢查國家碼和地區碼
- 請確保手機已連接至網路，且網路不會太忙或無法使用
- 請向電信業者查詢您的網路申請情況（繳費情況、SIM卡有效性等）
- 確保您沒有禁止撥出電話功能
- 請確保手機不在飛行模式

無法接聽來電

- 請確保手機已開機並連接至網路（檢查是否太忙或無法使用）
- 向電信業者查詢您的網路申請情況（繳費情況、SIM卡有效性等）
- 請確保您沒有轉接來電
- 確認您沒有禁止某些來電
- 請確保手機不在飛行模式

接聽來電時，沒有顯示對方的姓名或號碼

- 請檢查您已向您的電信業者申請這項服務
- 對方隱藏了他／她的姓名或號碼

無法找到我的聯絡人

- 請確保您的SIM卡沒有損壞
- 請確保您已正確插入SIM卡
- 將SIM卡中的所有聯絡人匯入手機

通話音質不佳

- 按住調高/調低音量鍵，在通話中調節音量
- 請檢查網路接收強度 
- 請確保手機的接收器、連接器或揚聲器是乾淨的

我無法運用使用說明書上所述的功能

- 請向您的電信業者查詢您所申請的服務包含這項功能
- 請確保此項功能不需要阿爾卡特配件

當我從聯絡人中選取號碼，該號碼無法撥通

- 確認您所記錄的電話號碼準確無誤
- 若撥打長途電話，請確保於電話號碼前輸入國家碼

我無法在我的聯絡人中新增聯絡人

- 請確保SIM卡電話簿仍有空間；刪除部份檔案或將檔案儲存至手機電話簿（如工作或私人電話簿）

來電者無法在我的留言信箱上留言

- 請聯絡您的電信業者，檢查服務是否正常

我無法存取我的語音信箱

- 確認電信業者提供給您的語音信箱號碼準確無誤輸入在"語音信箱號碼"中
- 若網路正忙，請稍後再試

我無法發送和接收多媒體訊息

- 請檢查您的手機記憶體是否已滿
- 請聯絡您的電信業者，檢查服務和多媒體訊息參數是否正常
- 向您的電信業者核對伺服器中心號碼或您的多媒體訊息參數
- 伺服器中心正忙，請稍後再試

SIM卡PIN碼被鎖

- 請聯絡您的電信業者，獲取個人解鎖（PUK）碼

我無法將手機連接到電腦

- 安裝ALCATEL ONE TOUCH Center
- 檢查USB驅動程式是否已正確安裝
- 開啟通知面板，檢查是否已啟動ALCATEL ONE TOUCH Center代理
- 檢查您是否點選了USB調整（進入設置\關於手機，然後連續7次點擊版本號，再從設置\開發者選項進入，檢查USB調整是否被點選
- 檢查您的手機是否符合ALCATEL ONE TOUCH Center安裝要求
- 請確保您使用的是盒內提供的接線

我無法下載新檔案

- 請確保手機有足夠記憶體供您下載
- 向電信業者查詢您的網路申請情況

其他人透過藍芽無法偵測到我的手機

- 請確保您已開啟藍芽，並對其他用戶可見
- 請確保兩部手機均在藍芽檢測範圍內

怎樣使電池電量持久一點

- 請確保您完成整個充電時間（至少2.5小時）
- 充電一會後，電池的電量圖示或許不準確。移除充電器後，請等至少20分鐘，以獲取準確電量圖示
- 適當調整螢幕亮度
- 儘量延長電子郵件自動檢查間隔
- 手動更新新聞及天氣報告或延長自動檢查間隔
- 關閉長時間未有使用的背景應用程式
- 停用不在使用的藍芽、Wi-Fi或GPS功能

手機在長時間通話、執行遊戲、上網、或運行其他複雜的應用程式後會發熱

- 手機發熱是CPU處理過多數據的正常現象。停止上述操作即可使手機返回正常溫度。

阿爾卡特標識及阿爾卡特名稱為阿爾卡特-朗訊公司的商標，並根據許可被

TCL使用。

保留所有權利©版權所有2013

TCL公司。

TCL保留所有權利，

有權自客戶利益出發更改其產品材料或技術規範，恕不事先通告。

所有手機內附有的預設鈴聲均是由NU TROPIC (Amar Kabouche)所製作的。

