

TSMC 3G 手機

用戶手冊

型號: Y06

操作前請仔細閱讀該手冊

目 錄

安全和維護	4
基本知識	7
您的手機	8
1.1 手機外觀	8
1.2 按鍵描述	9
1.3 狀態圖示	10
1.4 銀幕背光	11
使用前說明	12
1.5 安裝和取出電池	12
1.6 給電池充電	12
1.7 安裝 SIM 卡	13
1.8 取出 SIM 卡	13
1.9 如何開機和關機	13
1.10 安全密碼	13
快速指南	15
1.11 撥打電話	15
1.12 緊急通話	16
1.13 接聽電話	16
1.14 結束通話	17
1.15 通話記錄	17
1.16 通話選項	17
1.17 鍵盤鎖	18
基本功能	19
1.18 撥打電話	19
1.19 應答來電	19
1.20 撥打緊急通話	20
1.21 撥打國際長途	20
1.22 通話選項	20
1.23 本文編輯	21
1.24 繁體中文輸入模式	22

1.25 英文和數字輸入	23
1.26 功能功能表結構	24
1.27 電話簿	25
1.28 通話記錄	25
1.29 訊息	26
1.30 情景模式	27
1.31 設定	28
1.32 工具箱	30
1.33 日曆	31
1.34 鬧鐘	31
1.35 藍牙	32

安全和維護

使用手機時，請遵循以下注意事項：

- 使用之前，請仔細閱讀使用說明書。
- 當要求禁止使用手機或使用手機會導致干擾或危險時，請不要開機。
 - 在飛機上，請關閉手機。如果您的手機設定的鬧鐘、日程等具備在關機狀態下自動開機的功能，請在登機前檢查並取消設定。
 - 使用手機時，應遠離熱源、高電壓環境，例如電器或電熱烹飪設備。請在正常溫度下使用手機，在溫度高於 55°C 或低於 -10°C 的環境下使用會損傷您的手機。
 - 注意防火。在加油站、燃料倉庫等易燃品附近請關機。
 - 開車時嚴禁手持手機。請不要將手機放在氣囊上方或氣囊展開後能夠觸及的區域內，以免氣囊膨脹時，手機受到很強的外力，可能對您造成嚴重傷害。
 - 只能使用本公司認可的標準電池、充電器和附件。對因使用第三方的附件造成的任何後果，本公司不承擔任何責任。
 - 手機靠近其他電子裝備時會對其造成干擾。請遠離電子裝備，例如電視機、收音機、個人電腦、心臟起搏器和助聽器等設備。嚴禁將手機放於信用卡或磁場附近。在醫院或其他特殊場所，請遵循特殊場所相關規定使用您的手機。
 - 嚴禁使手機受到機械振動或晃動。嚴禁用利器敲擊手機銀幕。
 - 使用手機套或塑膠手機套可能會損壞手機外殼塗層。
 - 嚴禁擅自拆卸手機。
 - 嚴禁使用溶解物如苯、稀釋劑或酒精來擦拭手機外殼，嚴禁使您的手機接觸腐蝕性的化學物品，如清潔劑。只能使用乾淨的軟布輕輕地擦拭您的手機。
 - 嚴禁將手機放在陽光下暴曬，或放置在過多煙霧與灰塵的地方。
 - 您的手機不防水，請保持其乾燥。嚴禁在濕度高的環境中使用，如浴室。嚴禁使其淋雨或受潮。
 - 如果您的手機是外置天線，如無必要，嚴禁觸摸天線，僅可使用原裝的天線，如果使用未經許可的天線有可能會造成手機的損壞。

- 當您要把充電器從您的手機上拔出或切斷充電器電源時，請抓緊充電線接頭然後拔出，不要拉扯電源線。

- 請不要只依靠手機作為緊急時刻的通信工具，如醫療救護。
- 請將手機放在兒童接觸不到的安全地方，以免發生危險。

使用電池時，請遵循以下注意事項：

- 使用之前，請仔細閱讀使用說明和電池表面標識。
- 請在涼爽、通風的室內給電池充電。否則充電時環境溫度過高，會引起電池的發熱、冒煙、燃燒或變形，甚至爆炸。

- 電池內部有特殊的保護電路和裝置，嚴禁擅自拆開電池，否則會造成短路或者電解液滲漏。若電解液進入眼睛會有失明的危險。這時請立即用清水沖洗眼睛（千萬不要揉眼睛），並立即到醫院就診。

- 嚴禁擠壓電池，嚴禁機械振動或晃動電池，嚴禁使電池短路，因為這樣會損壞電池或與之連接的元件。短路可由一些金屬物品，例如硬幣、筆和回形夾等直接把電池的正極和負極連接起來，因此嚴禁把電池跟金屬物品放在一起。

- 請保持金屬觸點和電池清潔。

- 嚴禁使用已損壞或已用盡的電池。

- 請在電池無法滿足性能要求時進行更換。電池可以充數百次電，直到需要更換。電池是消耗品，雖然它可以上百次的充放電，但它的電量會慢慢的減少。當您發現使用時間（通話時間和待機時間）減少時，即應該更換一塊新電池。

- 嚴禁將電池暴露在陽光下，或過多煙霧與灰塵的地方。嚴禁在濕度高的環境中使用，如浴室。該設備不防水，嚴禁使其淋雨或受潮。

- 嚴禁將電池放置在過熱或過冷的地方，溫度高於 55°C 或低於 -10°C 的環境下會影響電池性能。

- 嚴禁將電池擲入火中，以免發生爆炸。

- 嚴禁將電池放在水中，以免引起內部短路，造成電池發熱、冒煙、變形、損壞、甚至爆炸。

- 請按規定處理電池（如回收），不可將電池作為生活垃圾處理，以免引起爆炸和污染。

- 本電池只能使用專用的充電器充電，並且連續充電的時間嚴禁超過 12 個小時。

- 請將電池放在兒童接觸不到的安全地方，以防發生危險。

使用充電器時，請遵循以下注意事項。

- 使用之前，請仔細閱讀使用說明書和充電器表面標識。
- 請不要拆卸或改裝充電器，嚴禁在電源線損壞的情況下使用充電器，否則會導致觸電、起火和充電器損壞。
- 嚴禁用濕手接觸充電器。如果充電器接觸到水或其他液體，要立刻切斷電源。
- 嚴禁短路充電器，嚴禁機械振動或晃動充電器，嚴禁陽光直射，嚴禁在浴室等高濕度的地方使用充電器。該設備不防水，嚴禁使其淋雨或受潮。
- 請不要在電視機、收音機等電器附近使用充電器。
- 拔插頭時要抓住充電器，拉電源線會損壞電線。
- 請將充電器放在兒童接觸不到的安全地方，以防發生危險。

基本知識

簡介

感謝您選擇 Y06 GSM/WCDMA 雙模數位移動電話機。您可以通過閱讀本手冊，全面地瞭解本手機的使用，領略其完善的功能和簡潔的操作方法。

此彩屏手機是針對 WCDMA 網路環境而設計的。除了基本的通話功能外，還為您提供了包括聯想式中文輸入、名片夾式電話簿、個性化來電鈴聲和圖片、20 和絃鈴聲、短信、時鐘、鬧鐘、計算器、自動開關機、日曆行程、世界時間、鍵盤鎖等在內的多種實用功能。本機採用個性化人機界面，其完善的功能設計，可以滿足您的不同需求。

技術參數

常規

品名：GSM/WCDMA 雙模數字移動電話機

型號：

系統：GSM 900/DCS 1800/PCS 1900/WCDMA 2100 MHz

環境溫度

最高：+45 °C

最低：0 °C

基本參數

重量：68g

尺寸：114.5*50.7*14 MM

通話時間：200—300 分鐘*

純待機時間：250—400 小時*

電池容量：1000mAh

*視當地網路信號環境狀況而定

您的手機

1.1 手機外觀





1.2 按鍵描述

按 鍵	描 述
撥打 / 接聽 鍵	撥出或接聽電話。在待機狀態下，按此鍵進入已撥電話的 通話記錄。

結束 / 電源 鍵	結束通話； 長按此鍵開機或關機，待機畫面短按此鍵提示是否鎖鍵盤；在已進入菜單時，短按此鍵回到待機狀態。
左軟鍵	通常此鍵對應顯示銀幕左下角按鍵圖示所示功能。 待機狀態下按此鍵進入訊息。
右軟鍵	在功能表中，按此鍵回到上一頁面。 待機狀態下按此鍵進入電話簿。
確認鍵	確定所進行的操作和進入所選功能表； 在待機畫面下按此鍵進入主菜單。
左方向鍵	主菜單畫面，按此鍵向左移動光標； 在待機畫面下按此鍵進入情景模式。
右方向鍵	主菜單畫面，按此鍵向右移動光標； 在待機畫面下按此鍵進入通話記錄。
上方向鍵	向上移動光標； 在待機畫面下按此鍵進入鬧鈴。
下方向鍵	向下移動光標； 在待機畫面下按此鍵進入計算機。
轉接鍵 R 鍵	在通話過程中按此鍵，轉接電話。
清除鍵 C 鍵	編輯畫面回刪字符。
數字鍵	輸入數字、字母和一些特別的字符。 在主功能表以及其他功能表視窗中可作為選擇並進入的快捷鍵使用。
# 鍵	短按輸入 #，切換輸入法狀態。 待機狀態下，長按此鍵開啟和關閉會議（震動）模式。
* 鍵	待機狀態下，長按此鍵鎖定手機鍵盤。 輸入所有特殊符號，標點符號； 撥號畫面連按此鍵切換*、+、P、W。

示意圖如下：

1.3 狀態圖示

<在顯示銀幕上的圖示 >

圖示	說明
	SIM 卡信號強度指示。
	僅響鈴
	僅振動。
	振動加響鈴。
	振動后響鈴。
	僅燈光。
	SIM 卡收到新資訊。
	鬧鐘已設定並啟動。
	插入耳機時出現。
	啟動通話轉移功能。
	鎖定鍵盤。
	顯示電池電量。
	顯示未接電話。
	啟動碼錶功能。

如果您的電話是在 **WCDMA/GSM/DCS 網路** 的覆蓋範圍內並已註冊，銀幕上部則顯示已註冊的網路運營商名字。

1.4 銀幕背光

銀幕背光可照亮顯示銀幕。當您打開手機時，銀幕背光將照亮一段時間，如果在該段時間內未操作任何鍵，銀幕背光會關閉，以節省電池電量。如需設定銀幕背光亮度，請在[設定]-[手機設定]-[LCD 背光]中進行設定。

使用前說明

1.5 安裝和取出電池

安裝電池


- 1.將電池底部的金屬觸點對準手機電池槽裏的電源金屬觸點。
- 2.然後把電池推向手機並壓下，直至卡住。

取出電池

確保您的手機處於關機狀態。

- 1.按住手機背面，向下滑動外殼，即可卸下電池外部的後蓋。
- 2.拉住下圖中電池拉手的位置，輕輕將電池抬起並取下。

如圖示：

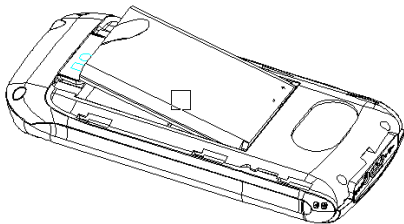

1.6 給電池充電

- 您的手機附帶的電池在第一次使用前，建議必須進行完全充電。
- 在充電時請勿拆除電池或 SIM 卡。

注意：請小心操作，不要強行拔出充電線，這樣可能會損壞手機或充電器。

1.7 安裝 SIM 卡

- 當您不使用 SIM 卡時，請將其小心存放在安全的地方。
- SIM 卡容易因劃痕或彎曲而損壞，因此要小心使用 SIM 卡。

在您進行以下操作時，首先確保手機已經關機並已拔出充電器。取出電池，把 SIM 卡放到卡槽內。插入時確保 SIM 卡的金屬面朝下，並使 SIM 卡的切角對準 SIM 卡槽的切角。

1.8 取出 SIM 卡

在您進行此項操作時，首先確保您的手機已經關機並已拔出充電器。取走電池，從卡槽中取出 SIM 卡。

注： SIM 卡是一塊電腦晶片，其中包含協定的細節、安全資訊和個人電話本等。

1.9 如何開機和關機

確保電池已經安裝好。

開機，按住[結束/電源鍵]按鈕，直至顯示銀幕出現開機的畫面。

某些 SIM 卡會有 PIN 碼保護。如果有輸入 PIN 碼提示，輸入您的 PIN 碼，然後按[確認鍵]。

PIN 碼的預先設定一般為 0000。

開機後，如果插入的 SIM 卡有效，手機將自動搜索可用網路，否則提示無效 SIM 卡。

關機時按住[結束/電源鍵]按鈕，直至出現關機的畫面。

1.10 安全密碼

您可以設定安全密碼來避免他人擅自使用您的 SIM 卡。

PIN 碼

用於防止用戶的 SIM 卡被非法使用。若您的手機已啟動 PIN 碼保護功能，開機後，銀幕會顯示輸入 PIN 碼的提示。如果連續三次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 卡將自動上鎖。您必須輸入 PUK 碼才能解鎖。PIN 碼與 SIM 卡有關，而與手機無關，PIN 碼由網路運營商提供。

PUK 碼

PUK 碼是個人 SIM 卡解鎖碼，被用作解開因為錯誤輸入 PIN 碼而被鎖上的 SIM 卡。如果累計 10 次輸入錯誤的 PUK 碼，SIM 卡將失效，PUK 碼由網路運營商提供。

快速指南

1.11 撥打電話

當網路供應商的標誌在顯示銀幕上出現時，您就可以撥打或接聽電話了。顯示銀幕左上角的資訊條顯示網路信號強度（當有 4 條信號條時表示信號最強）。

通話品質受障礙物的影響較大，所以在小範圍內的移動可以提高通話品質。

撥打國內電話

在待機狀態下使用**數字鍵**輸入電話號碼，然後按**撥打/接聽鍵**開始通話。如果需要更改電話號碼，請按**清除鍵 C 鍵**回刪字元。撥號時顯示銀幕會顯示撥打動畫。對方接通後顯示銀幕上會顯示通話狀態資訊。

通話結束後請按**結束/電源鍵**掛斷電話。

您可按如下順序按鍵輸入撥打國內電話：

區號 電話號碼 撥打/接聽鍵

撥打固定電話分機

有些固定電話分機不能直接撥通，您需要先輸入總機，再連按***鍵**，直到顯示銀幕上出現“W”，再輸入分機號。

您可按如下順序按鍵輸入撥打固定電話分機：

區號 總機號碼 W 分機號 撥打/接聽鍵

撥打國際電話

要撥打國際電話，可長按 0 鍵，直到顯示銀幕上出現國際長途電話首碼符號“+”。

您可按如下順序按鍵輸入撥打國際電話：

+ 國家代碼 完整的電話號碼 撥打/接聽鍵

輸入首碼號後，接著輸入您要撥打的國家區號和完整的電話號碼。國家區號按照通常的慣例，美國 1，中國大陸為 86，德國為 49，英國為 44，瑞典為 46 等等。

與通常撥打國際電話一樣，撥號時應去掉城市區號前面的“0”。例如，要從其他國家撥打上海服務熱線電話，應撥：

+86 21 114

注意：一些網路並不允許用“+”撥打國際電話，請用數字“00”取代。

撥打列表中電話

您撥出的和接收到的每一個電話號碼都存在手機中的通話記錄列表中。最近撥打的、接收的和未接的電話號碼列在該表下，最近一次撥打和接收的電話號碼在各列表的最上面。當電話號碼表儲存滿後，最舊的號碼會自動地被刪除。要查看列表，可進行如下按鍵操作：

待機狀態按**撥打/接聽鍵**查看已撥電話記錄。

列表中出現的電話號碼可以通過按**撥打/接聽鍵**直接撥出。

在電話號碼列表中，可以按**選項鍵**可以對該號碼進行查看、刪除、保存、撥號、編輯、傳送資訊等操作。

1.12 緊急通話

如果您處在網路覆蓋範圍內(可以通過檢查手機顯示銀幕左上角的網路信號強度指示條得知)，您可以通話緊急服務。如果您的網路供應商沒有在該地區提供漫遊服務，顯示銀幕上將會顯示“受限服務”。如果您處在網路覆蓋範圍內，即使沒有 SIM 卡也能進行緊急通話。

注意：一些網路並不允許撥打緊急通話 110。

1.13 接聽電話

您可以選擇不同的方式接聽電話。可以按**撥打/接聽鍵**或**左軟鍵**進行接聽。如果在接聽/拒接模式中選擇了**任意鍵接聽**，按除了**結束/電源鍵**、**右軟鍵**以外的任意鍵均可接聽來電。

1.14 結束通話

當有來電時，按**結束/電源鍵**拒接來電。
通話中，按**結束/電源鍵**結束當前通話。
按**結束/電源鍵**也可以取消剛剛撥出的通話。

1.15 通話記錄

您的手機還能為您儲存最近**未接、已接、已撥**電話記錄和最近一次通話時間以及**已接電話總計、已撥電話總計**等通話時間。

1.16 通話選項

在通話狀態下，按**左軟鍵“選項”**可以進入通話選項。通話選項的操作方法與**功能表**操作方法相同。

該通話選項只有在通話過程中才能看到，而且通話等待、多方通話等功能需要網路支援，請與您的網路供應商聯繫。

您可在當前通話頁面直接輸入電話號碼，通過撥打/接聽鍵撥打新的電話。

在通話選項中，您可以進行如下操作：

保留/恢復

保留當前通話或恢復被保留的通話。

新通話

撥打另一個電話，當前通話被保留。

主菜單

選擇此功能表進入主功能表畫面。

切換視頻通話

選擇此功能表，結束語音通話，撥出視頻通話。

背景音

可開啟或關閉，選擇通話狀態下不同的背景音。

雙音多頻

可開啟或關閉。

在多方通話選項中，您可以進行如下操作：

切換*

在當前通話和被保留的通話之間切換。

建立電話會議*

進入多方會議通話狀態，在多方會議通話您可以將多方會議保留或結束通話。此項需要網路支援。

結束單線

結束其中的一個通話。

結束全部

結束所有的通話。

新通話

撥打另一個電話，當前通話被保留。

主菜單

選擇此功能表進入主功能表畫面。

背景音

可開啟或關閉，選擇通話狀態下不同的背景音。

雙音多頻

可開啟或關閉。

注意：*標注的功能表項只在特定情況下才出現。如：“切換”只有在同時存在通話狀態的電話和保留的電話時才出現。同時對於多方通話功能，需要向相應的服務運營商進行申請開通。

1.17 鍵盤鎖

您可以通過[設定]→[安全設定]→[按鍵鎖]，選擇自動鎖鍵盤的時間，到時手機會自動上鎖。

您還可以在待機狀態下，按左軟鍵+[*鍵]手動鎖上鍵盤。

鍵盤鎖定後，可以按左軟鍵+[*鍵]解鎖。

基本功能

1.18 撥打電話

直接撥號

待機狀態下，按數字鍵輸入您要撥打的電話號碼。

如果輸入錯誤需要刪除，按清除鍵 **C** 鍵刪除游標前的一個的數字。要刪除所有的數字，請長按清除鍵 **C** 鍵直到所有數字被刪除，或者按[右軟鍵]和[結束/電源鍵]直接返回到待機畫面。輸入所要撥打的電話號碼後，按[撥打/接聽鍵]。

如果正在撥出的電話號碼能被電話簿識別，名字和圖示就會在撥號畫面上顯示出來，同時顯示通話動畫。

撥打對方號碼時，對方接聽後，畫面開始顯示通話時間。

按 [結束/電源鍵]，結束通話。

從電話簿列表中快速撥號

進入電話簿功能畫面。

按[上方向鍵] 或[下方向鍵]選擇想要撥打的電話號碼。

按[撥打/接聽鍵]撥出電話。

從已撥電話列表中快速撥號

按[撥打/接聽鍵]進入已撥電話記錄頁面。

按[上方向鍵] 或[下方向鍵]使游標定位在您要撥打的聯繫人或電話號碼上。

按[撥打/接聽鍵]撥出電話。

1.19 應答來電

當有來電時，顯示來電動畫，手機有特定的鈴聲或振動，如果來電能被識別，來電人的電話號碼就會被顯示在來電畫面上。如果電話簿中存有來電號碼的資訊，還會顯示姓名、圖示等資訊，並根據指定鈴音或當前設定播放音樂或振動；如果對方隱藏號碼或網路禁止來電顯示，則來電顯示為*****。

按[左軟鍵]或[撥打/接聽鍵]接聽來電。如果設定**任意鍵接聽**，您可以按除[結束/電源鍵]、[右軟鍵]以外的任何鍵來接聽電話。

當您想拒絕接聽來電時，可直接按 [結束/電源鍵]。

1.20 撥打緊急通話

在網路允許的範圍內，可以撥打緊急通話。即使手機沒有安裝 SIM 卡或者您沒有註冊到當地的網路，您仍可以撥打緊急通話。輸入“110”，按[撥打/接聽鍵]，撥打緊急通話。

注意：在開機過程輸入 PIN 碼的提示畫面，按[撥打/接聽鍵]就可以撥打緊急通話。但一些網路並不允許撥打緊急通話 110。

1.21 撥打國際長途

按下 0 鍵或*鍵直到‘+’符號出現，才可以撥打國際電話。‘+’告訴網路您通話的是國際電話。

輸入國家代碼，區功能變數代碼（不加 0）和電話號碼，按[撥打/接聽鍵]。

注意：一些網路並不允許用‘+’撥打國際電話。

1.22 通話選項

在通話過程中手機提供了一些通話控制功能。在通話過程中按 [選項] 軟鍵，進入通話控制功能。

暫停/恢復通話狀態

如果網路支援，您可以把現在的通話暫停。

按[選項]軟鍵選擇功能表中的保留選項。

使暫停的通話再次啟動，可按[選項]軟鍵選擇功能表中的恢復選項。

撥打第二個電話

當您正在一個電話的通話中時，您可以撥打另一個電話。

輸入第二個電話號碼或通過[選項]軟鍵中電話簿選項進入電話簿進行選擇，按[撥打/接聽鍵]。當第二個電話接通後，第一個電話會自動保留。

應答第二個來電

在通話過程中，如果有第二個來電，則會在銀幕上顯示第二個電話正在等待。通話等待功能只有在網路支援這項服務並且您已在通話等待功能表設定為開啟時才可以使用。

通過按[左軟鍵] 或[撥打/接聽鍵]您可以回答第二個來電。第二個電話接通後，第一個電話會自動轉換成保留狀態。

按 [右軟鍵]可以結束第二個來電。

選擇當前電話

在銀幕標題區域的小圖示顯示通話對方的資訊。

當選中正在通話中的電話，按[選項軟鍵]，具有以下選項：

切換：當前電話進入保留狀態，原來保留的電話被啟動。

會議：開啟會議模式(需網路服務商的支援)。

調整聽筒音量

按[左右方向鍵]來調節音量。

多方通話

在網路支援的前提下，可以提供三人（以上）同時通話。

注意：不是所有的網路都提供多方通話服務。

1.23 本文編輯

輸入模式

此款手機支援繁體中文輸入法，為您提供的輸入法有：大小寫字母、數字鍵輸入、智慧注音。

在手機中允許輸入文字的功能項有：

- 輸入、編輯訊息
- 輸入、編輯電話簿姓名
- 查找電話號碼姓名
- 自定義問候語、手機所有人姓名

鍵盤定義

通用鍵盤定義如下：

左軟鍵:一般表示確認，清除鍵 **C** 鍵一般表示刪除一個字元。長按清除鍵 **C** 鍵會刪除當前所有字元。右軟鍵退出編輯畫面。

方向鍵移動:一般用於游標的上下左右移動或待選字的前後翻頁，輸入字元的選擇。

鍵:按 **#** 鍵可在不同輸入法之間切換。

***** 鍵:可調出符號輸入。

數字鍵 (0-9) :在注音輸入狀態下，表示每個鍵上的注音符號；在英文輸入法狀態下表示每個鍵上的字母。

1.24 繁體中文輸入模式

注音輸入法

智慧注音輸入法狀態下，鍵盤的具體定義：鍵名	對應字元或功能	說明
數字 1 鍵	ㄅ ㄆ ㄇ ㄊ	注音符號
數字 2 鍵	ㄋ ㄌ ㄍ ㄎ	
數字 3 鍵	ㄏ ㄎ ㄏ	
數字 4 鍵	ㄐ ㄑ ㄒ	
數字 5 鍵	ㄙ ㄧ ㄨ ㄩ	
數字 6 鍵	ㄗ ㄘ ㄙ	
數字 7 鍵	ㄚ ㄛ ㄜ ㄝ	
數字 8 鍵	ㄝ ㄞ ㄟ ㄠ	
數字 9 鍵	ㄡ ㄢ ㄣ ㄤ	
數字 0 鍵	ㄨㄛ	
* 鍵	按該鍵調出符號輸入	
# 鍵	切換輸入法	
上方向鍵	向上翻頁	
下方向鍵	向下翻頁	
左方向鍵	向左移動	
右方向鍵	向右移動	
左軟鍵	確定	
右軟鍵	返回	
結束/電源鍵	返回待機畫面	

注音輸入法的一般操作順序：

鍵入注音字母：0-9 數字鍵輸入注音；

選擇和選定並輸入字：左右方向鍵查找待選文字並翻頁，左軟鍵選定文字。

選定聯想字：聯想輸入會給出上一個字的片語聯想，可以用左右方向鍵翻頁，左右方向鍵查找待選文字，左軟鍵選定文字。

編輯已輸入字：左右方向鍵左右移動游標，上下方向鍵上下移動游標，清除鍵 C 鍵刪除文字。

切換輸入法：在本文編輯狀態下，按 # 鍵切換輸入法，可以在大小寫字母、數字輸入、智慧拼音、筆劃輸入之間切換，銀幕左上角有圖示提示。

符號輸入：按*鍵可調出符號輸入。

直到您需要的字元或單詞出現。方向鍵選擇單詞，左軟鍵選定單詞或字元。

用 # 鍵切換輸入方法。

按*鍵可調出符號輸入。

用清除鍵 C 鍵清除輸入錯誤。

1.25 英文和數字輸入

英文和數字輸入的鍵盤具體定義為：

鍵名	對應字元或功能	說明
數字 1 鍵	. , - ? ! ' @ : # \$ / _ 1	
數字 2 鍵	ABCabc2	
數字 3 鍵	DEFdef3	
數字 4 鍵	GHIghi4	
數字 5 鍵	JKLjkl5	
數字 6 鍵	MNOmno6	
數字 7 鍵	PQRSpqrs7	
數字 8 鍵	TUVtuv8	
數字 9 鍵	WXYZwxyz9	
數字 0 鍵	0 和空格	
*鍵	按*鍵調出符號輸入	
#鍵	切換輸入法	
左方向鍵	游標左移	
右方向鍵	游標右移	
左軟鍵	確定	
清除鍵 C 鍵	清除	
結束/電源鍵	返回待機畫面	

英文輸入的一般操作方法：

每個按鍵都被用於輸入多個字元。快速重複按鍵直到您需要的字

元出現。等游標移動後，再輸入下一個字元。

用 # 鍵切換輸入方法。

當您需要一個空白鍵時在大寫字母或小寫字母狀態下，按一次 0 鍵。

用清除鍵 C 鍵清除輸入錯誤。

1.26 功能功能表結構

一· 電話簿

二· 通話記錄

三· 訊息

四· 情境模式

五· 設定

5-1 手機設定

5-2 通話設定

5-3 安全設定

5-4 恢復原廠設定

六· 工具箱

6-1 世界時間

6-2 計算機

6-3 匯率換算

6-4 碼錶

6-5 備忘

6-6 英漢字典

七· 日曆

八· 鬧鐘

九· 藍牙

您可以在待機狀態下按確認鍵進入主菜單。

進入主功能表後，您可以通過[方向鍵]移動游標來選擇相應的選項。

如果游標移動到某一選項時，該選項的圖示有高亮效果。

使游標停留在任一選項上，按下[確認鍵]，即可進入該選項對應的功能視窗中。

您也可以通過快捷方式，按 1~9 的數字鍵直接進入相應選項的功能視窗。

在主功能表視窗中按[返回軟鍵] 或[結束/電源鍵]可回到待機模式。

1.27 電話簿

您可以使用電話簿功能儲存一些重要的人的姓名、手機、家庭電話、公司電話等名片資訊。電話簿中聯繫人的姓名的英文、文字按照詞典中字母的排列順序進行排序，您可以對電話簿聯繫人進行快速查找，如連續按數字鍵“2”，可選擇“(a-b-c-2)”中的一個字元，本手機採用匹配的方式，對輸入的字母或數字進行全部或者部分匹配。

在電話簿列表中您可以看到**加入聯絡人**功能表，游標停留在此功能表上按[確認鍵]進入儲存位置選擇畫面，可選擇儲存到 SIM 卡或手機；或按[左軟鍵]進入選項畫面，第一項選擇儲存位置，第二項標記多個，可對標記的聯繫發送資訊或刪除，第三項添加來電群組，第四項進入電話簿設定畫面，包括以下設定：

1、首選儲存位置：設定首選儲存位置，設定後添加聯繫人就直接默認到該儲存位置上；

2、快速撥號：從電話簿列表選擇速撥號碼儲存到速撥列表中，待機畫面長按對應的數字鍵可直接撥打設定的號碼；

3、我的號碼：設定並發送個人的名片；

4、其他號碼：查看儲存在卡上或手機上的號碼；

5、記憶體狀態：查看 SIM 卡和手機的儲存狀態；

6、複製聯繫人：使用該功能表實現 SIM 卡與手機之間的電話簿複製；

7、搬移聯繫人：實現 SIM 卡與手機之間的電話簿記錄全部移動；

8、刪除全部聯繫人：全部刪除 SIM 卡或手機上的電話簿記錄。

註：本手機可儲存 1000 個電話號碼。

1.28 通話記錄

打開該菜單后按左右方向鍵可以進入分別已撥電話列表，所有電話列表，未接電話列表，已接電話列表界面。

在未接電話、已撥電話、已接電話列表界面下，按上下方向鍵選擇記錄，然後可以按左軟鍵，確認鍵對當前所選電話記錄進行如下操作：

- 檢視：查看該條記錄。
- 撥號：撥打該電話號碼。
- 傳送訊息：對該號碼發送短信。
- 保存到電話簿：將此號碼保存至 SIM 卡或手機。
- 加入至黑名單：將此號碼添加到黑名單。
- 刪除：刪除本條記錄。
- 全部刪除：刪除該列表中的全部通話記錄。
- 進階選項：可查看通話時間和簡訊計數器。

1.29 訊息

進入訊息功能表：

1、建立訊息：短信編輯畫面，按#鍵切換輸入法，按*鍵輸入符號，按[左軟鍵]進入選項功能表。編輯完成後按[確認鍵]選擇收件人，可手動輸入收件人號碼，也可以從電話簿中添加，添加完成後按[左軟鍵]發送、移除或重新編輯收件人。

2、收件箱：收到的訊息都儲存在收件箱中，當收到一個訊息時，手機會發出振動（如果振動打開）或者提示音（如果聲音提示功能已開啟），銀幕有動畫提示。如果您不想馬上閱讀，待機畫面也會顯示有新資訊的提示。在訊息閱讀畫面，按左右方向鍵可切換到上一條或者下一條訊息。進入收件箱列表按確認鍵查看短信，或按選項鍵進入以下操作：

檢視：打開訊息；

刪除：刪除此訊息；

回復：給發件人號碼回復訊息；

撥號寄件人：撥打發件人號碼；

轉發：轉發此訊息；

全部刪除：刪除收件箱中的所有資訊；

保存到電話簿：保存發件人的號碼到電話簿；

標記多個：可標記多條訊息，批量刪除。

標記為未讀：把已讀信息保存成未讀信息；

進階選項：在此菜單下可複製和搬移短信；

3、草稿：保存未發送的短信。

4、寄件箱：保存發送失敗的短信。

5、寄件備份：保存發送成功的短信，需要在短信設定中開啟“發送並保存”功能。

6、刪除訊息：可選擇分別刪除收件箱/發件箱/草稿/已發資訊/檔夾中的所有資訊，也可以一次刪除所有功能表中的資訊。

7、簡訊範本：查看或使用短信模版。

8、訊息設定

簡訊：包括模式設定、語音信箱、狀態設定、儲存狀態四項設定；

1.30 情景模式

在此菜單中您可設定手機的情景模式。

您可以設定標準模式、靜音模式、會議模式、無塵室模式和我的模式 5 種不同情景模式下功能列表，根據實際的需要選擇一種。

啟動

開啟該情景模式。

個人化設定

對每種情景模式的功能列表進行設定。

提示類型：設定來電、來資訊、鬧鈴的提示方式。可以在響鈴、振動、振動及響鈴、振動後響鈴中進行選擇。

鈴聲類型：可以選擇一聲、連續、漸強中的一種方式作為當前鈴聲類型。

來電：您可以在內置鈴聲中選擇來電提示鈴聲。

鈴聲音量：設定來電鈴聲的音量大小。使用[左右方向鍵]來調節音量。

訊息：您可以在內置鈴聲中選擇消息提示鈴聲。

訊息音量：設定新信息提示音的音量大小。使用[左右方向鍵]來調節音量。

按鍵：您可以設定按鍵音為**點選**或**音調**。

按鍵音量：設定新信息提示音的音量大小。使用[左右方向鍵]來調節音量。

開機：您可以在內置鈴聲中選擇開機鈴聲，或通過選擇**靜音**關閉開機鈴聲。

關機：您可以在內置鈴聲中選擇開機鈴聲，或通過選擇**靜音**關閉開機鈴聲。

系統提示：可打開或關閉。

1.31 設定

1.31.1 手機設定

1、時間與日期

設定城市：您可以根據時區選擇城市（預設台北）。

時間/日期設定：可輸入小時、分鐘和年月日，設定顯示的時間和時間，使用數字鍵盤輸入時間。

時間格式：可選擇按照 12 小時制或 24 小時制顯示時間。使用[左方向鍵] 和[右方向鍵]選擇格式。

2、定時開關機：設定時間，在該時間開機或關機。

3、語言：設定手機功能表的顯示語言（預設繁體中文）。

4、首選輸入法：設置編輯畫面預設的輸入法。

5、個性化顯示設定：

桌布：選擇待機畫面牆紙。

銀幕保護：為主屏待機畫面選擇一幅銀幕保護圖片，並設定等待時間。

開機動畫：可選擇開機動畫圖片。

關機動畫：可選擇關機動畫圖片。

6、主題：設定手機顯示主題。

7、問候語：打開和關閉該功能，編輯問候語。

8、方向功能鍵：設置四個方向鍵的快捷應用。

9、自動更新時間：可開啟或關閉。

10、LCD 背光：可以修改 LCD 背光的亮度和背光開啟的時間長短。

11、低電量提示警告：可設置成只提示一次或者持續提示。

1.31.2 通話設定

1、本機號碼：

系統預設：號碼發送與否採用系統預設值。

隱藏號碼：通話時，對方看不到號碼。（需運營商支援）

發送號碼：通話時，對方能看到號碼。

2、來電待接：開啟或關閉通話等待功能。

3、通話轉接：

轉接所有語音來電：開啟無條件轉移後，將在任何情況下撥打進來的電話轉移到您所設定的號碼。

無法接通時轉接語音來電：開啟聯絡不到轉移後，將在對方聯絡不到你的情況下，將撥入電話轉移到您所設定的號碼。

無人接聽時轉接語音來電：開啟無應答轉移後，將在您的手機無應答的情況下，將撥入電話轉移到您所設定的號碼。

忙線時轉接語音來電：開啟遇忙轉移後，將在您的手機忙時，將撥入電話轉移到您所設定的號碼。

取消所有來電轉接：取消所有通話轉移。

4、通話限制：對撥打電話進行限制。

禁止撥出：對撥出電話進行限制。

禁止來電：對來電進行限制。

取消限制：取消所設定的限制（需輸入密碼）。

更改密碼：修改密碼。

注意：部分功能需要網路運營商支援。

5、進階設定

黑名單：開啟該功能后，將接收不到黑名單號碼列表中的號碼來電。

自動重新撥號：開啟自動重撥後，對方無應答時將自動進行重撥。

背景音：開啟此功能，呼出電話時可從列表中選擇背景音。

通話時間顯示：是否顯示通話時間。

通話時間提示：是否提示通話時間，有關閉、一聲、週期三選項個。

應答模式：可打開和關閉任意鍵接聽和耳機模式自動應答。

1.31.3 安全設定

1 · SIM 鎖

您可以在此功能表下設定手機的安全選項，以避免手機或 SIM 卡被非法使用。

PIN 碼

PIN 碼可以防止您的 GSM 卡被非法使用。

- a. 如果目前 PIN 碼已關閉，選擇打開可以開啟 PIN 碼保護，下次開機將詢問您 PIN 碼；如果目前 PIN 碼已打開，選擇關閉可以關閉 PIN 碼保護，選擇改變 PIN 碼可以設定新的 PIN 碼，請按照提示依次輸入舊的 PIN

碼、新的 PIN 碼及重複確認新的 PIN 碼。

- b. 更改密碼：修改密碼。包括 SIM 卡 PIN 密碼的修改。

注意：PIN 碼如果連續三次輸錯，GSM 卡將被鎖死，這時，您需要 PUK 碼來解鎖 SIM 卡。PIN 碼和 PUK 碼可能和 SIM 卡一起提供給您，如果沒有，請與您的網路供應商聯繫。預設的 PIN 碼一般是 0000，請儘快將其更改為自己設定的密碼。

2. 手機鎖：

選擇手機鎖可以開啟手機密碼保護，下次開機將詢問您手機密碼。

3. 鍵盤鎖：開啟或關閉，可選擇不同的鎖定時間。

4. 更改密碼：可以更改手機密碼

注意：預設的話機鎖機密碼是 0000，您應該儘快將其更改為自己的密碼。

注意：部分功能需要您的網路運營商支援。

1.31.4 恢復出廠設定

默認恢復出廠密碼是：0000。

1.32 工具箱

1.32.1 世界時間

左右方向鍵可以選擇世界各國的時間，按選項可開啟或關閉**其他城市**啟動夏令時。

1.32.2 計算機

您的手機為您提供了一個具備四個基本功能的計算器，方便您進行簡單運算。

選擇計算器功能表項，並按確定進入。

- 可用 0-9 鍵輸入數字。
- 按右軟鍵或者清除鍵 C 鍵可按位清除最近的輸入或結果，按右軟鍵“返回”退出計算器，按左軟鍵“確定”計算結果，方向鍵控制運算符。

1.32.3 匯率換算

匯率換算需先輸入匯率，然後輸入本國或外國貨幣值，按確定，將在另一個編輯框中顯示您要的值。（按#鍵可輸入小數點）。

1.32.4 碼錶

- 1、一般碼表：分為分別計時和以圈計時，根據銀幕提示選擇開始/

停止計時和分計（圈記）。

分別計時：分別計時記錄下一條記錄後時間不會清零，適合於不超過 20 個人進行測試記錄成績（如一個班級的 1000 米測試）。

以圈計時：以圈計時記錄下一條記錄後時間會清零，適合於對一個人（如專業運動員）進行長距離繞圈跑每圈成績的記錄，最多不能超過 20 圈。

查看記錄：查看已保存的分別計時和以圈計時的記錄。

2、多面向碼錶：可記錄四個方向計時。

1.32.5 備忘

查看和添加備忘，可以對備忘進行編輯。儲存條數根據手機記憶體容量來決定。

1.32.6 英漢字典

本手機提供英漢字典。

1.33 日曆

進入日曆行程，銀幕上會顯示出當月日曆，並且當前日期用選定框標出。按選項進入子功能表。

查看日程：查看已建日程，或新建一個日程。

添加事件：新建一個日程。並為之添加一個鬧鐘提醒。您可以選擇一次、每天、自定義、每週、每月五個選項。

- 一次：表示該日程只提醒一次。
- 每天：表示每天在設定的時刻都將提醒。
- 自定義：設定鬧鐘在一周中響起的時間。
- 每週：表示每週在設定的時刻都將提醒。
- 每月：表示每月在設定的時刻都將提醒。

刪除事件：刪除所選擇事件。

跳至指定日期：從日程表的當前日期跳至指定日期。

切換到今天：切換日期顯示畫面為手機當前日期。

以周查看：設定日曆顯示方式，以月或以周方式查看。

農曆：打開或關閉。

1.34 鬧鐘

最多可設定五個鬧鈴，並支援關機鬧鈴。在鬧鈴列表中，選定一個鬧鈴，可對鬧鈴進行開關、時間、頻率、延時時長和響鈴方式的設定。其中頻率可以設定為：一次、每天、自定義（即指定一周中的某些天進行鬧鈴）。

1.35 藍牙

- ①. 啟動藍牙
開啟或關閉藍牙裝置
- ②. 本機可被搜索
可打開或關閉。
- ③. 我的裝置
搜索藍牙裝置
- ④. 搜索免持裝置
搜索免持的藍牙設備。
- ⑤. 本機裝置名稱
查看或編輯本機藍牙名稱。
- ⑥. 高級設定

設定聲音路徑：設定藍牙連接時，聲音的輸出位置。這裏提供留在手機和轉移至免持裝置兩個選項。